

Instructions de pose Terastone :

- 1- Premièrement, sur la superficie à dalle, il faut y placer une couche en béton, en la travaillant et nivelant parfaitement
- 2- Une fois la couche séchée et avant la pose des dalles, il faut étendre une couche de colle-ciment.
- 3- Il faudra que les dalles soient parfaitement nivelées et le joint de pose ait une valeur minimale de 2mm, pour permettre à la colle de pénétrer parfaitement en profondeur.

- 4- Une fois placées, et toujours après 24 heures, il faudra verser et étendre le lait de ciment sur les dalles, en cherchant que ce dernier ait la même couleur de fond que les propres dalles.
- 5- Une fois le lait de ciment est versé sur le dallage, il faut remplir complètement les joints de séparation entre les dalles à l'aide d'une brosse en caoutchouc.
- 6- Avant que le lait de ciment soit sec, il faudra saupoudrer le tout avec du ciment sec en frottant avec une éponge et puis en balayant et ramassant les restes.




Réalisations

Techniquement le dallage surélevé

Il est composé par panneaux de copeaux de bois ou d'autres matériaux avec dimensions 60x60, bordés et mis en fuite, qui s'appuient sur une structure en acier avec différente hauteur et cette structure forme une sorte d'«espace technique caché», dans lequel logent l'installation électrique, les tuyauteries, les câbles téléphoniques, l'air conditionné, le chauffage et autres services. Structure portante en acier zingué composée par des supports verticaux avec base d'appuie,

barre taraudée, entretoise tubulaire et embout imprimé et nervuré pour permettre l'encliquetage de sablières à section oméga sur une aire élevée de recouvrement et adhérence, grâce à un encliquetage très rigide.

Les panneaux modulaires pour l'assemblage avec Ecostone peuvent être en conglomérat de bois spécifique pour usage en dallages surélevés ou en sulfate de calcium anhydre, mono couche et monolithique avec réaction au feu en Class zéro.

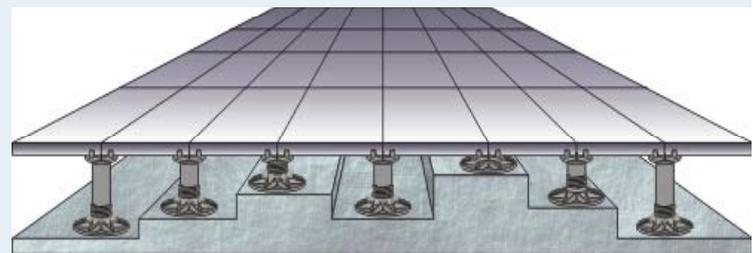

Pavement surélevé pour l'intérieur

Voir aussi pour la même société les Fiches Produits sur le DVD :
Chapitre 02 - Courant Faible - Page 255